


Gebruiksaanwijzing voor de SmartWi draadloze cardsplitter

Deze gebruiksaanwijzing zal U met een stappenplan helpen om de SmartWi te installeren. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.


Suggesties en commentaar over de SmartWi kunt U melden op de website: www.SmartWi.net

De SmartWi master-unit dient te worden gevoed met de bijgeleverde **adapter** of een **USB poort** van de PC.

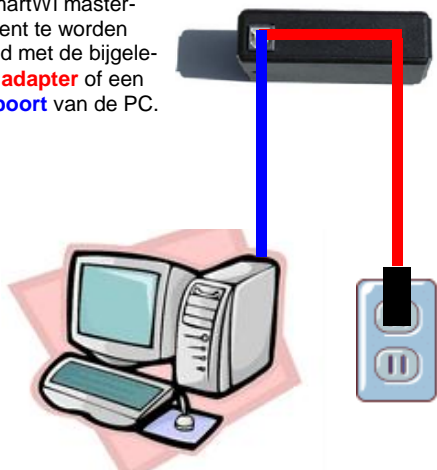

1. Sluit de voeding aan op de SmartWi master-unit

2. Identificeer/koppel de client-kaarten als volgt met de master-unit.

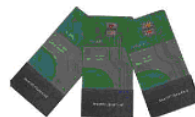


Plaats een client-kaart in de master-unit (de groene led zal gaan knipperen), wacht 10 seconden en verwijder deze weer uit de unit.

Doe dit met alle andere client-kaarten.



3. Plaats nu uw originele smartcard van je satelliet, kabel of terrestrische ontvanger in de master-unit van de SmartWi. De chip moet naar boven wijzen, zoals aangegeven op de master-unit.

4. Plaats nu de client-kaart in uw ontvangers.

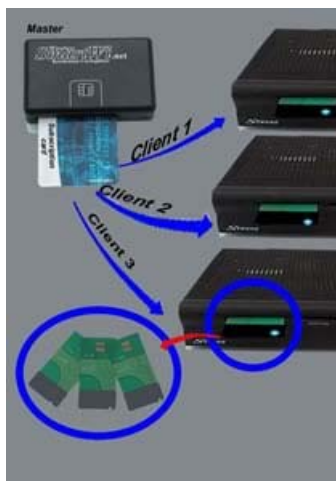

Uw ontvanger zal de SmartWi client-kaart herkennen alsof het uw originele kaart betreft.

Het is mogelijk om tot maximaal 7 client-kaarten toe te wijzen aan de master-unit en U kunt kijken naar minimaal 4 verschillende kanalen op dezelfde tijd.

Opmerking:

Bij sommige ontvanger moet de ATR-string worden overgebracht naar de client-kaart voor een snelle reactietijd van de ontvanger.

Hoe breng ik deze ATR-string over ?

1. Sluit de voeding aan op de master-unit
2. Plaats de originele smartcard in de SmartWi master-unit met de chip boven, zoals aangegeven op de master-unit, en wacht ca. 5 seconden.
3. Verwijder de originele smartkaart uit de SmartWi master-unit.
4. Plaats nu de client-kaart in de master-unit (met de chip omhoog) en wacht totdat de groene led gaat knipperen. De ATR-string is nu overgebracht naar de client-kaart.
5. Plaats nu de originele kaart terug in de master-unit en de client-kaart in de ontvanger welke een snellere reactietijd nodig heeft van de kaart.